

SERVO-DRIVE uno

põhja kinnitus ja lae kinnitus valamualuse kapile lahendus


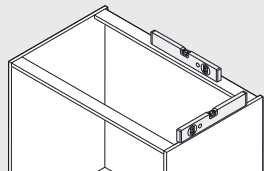


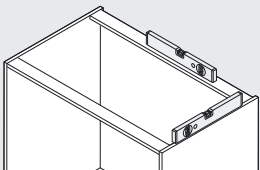

Tõrkekõrvaldus



SERVO-DRIVE uno:  <http://servodrive.blum.com/uno>

Soovitame järgnevat järjekorda tõrkekõrvaldusel.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1 Sahtel ei avane.	Sahtliliugur on vales asendis.	➤ Seadke sahtliliuguri asend õigeks.
	Sahtli tagasein on paindunud.	➤ Seadke sahtli tagasein sirgeks.
	Mõni ese takistab sahtlit.	➤ Eemaldage takistus. 
1.1 Sahtel ei avane. Puudub 2 mm puhvriruum.	Blumi distantspuhvrit ei ole paigaldatud.	➤ Esipaneeli kõrgus on väiksem kui 300 mm: paigaldage 1 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele. ➤ Esipaneeli kõrgus on suurem kui 300 mm: paigaldage 2 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele.  
	Standard puhvrid on ikka paneelis.	➤ Eemalda standard puhvrid esipaneelist. ➤ Paigalda antud Blumi distantspuhvrid korpusele. 
1.2 Ajami talitlusoleku näidik ei sütti.	Ajam ei ole õigesti ühendatud.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.
	Ajam juhe on vigane.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➤ Vaheta välja ajam.
1.3 Blumi trafo talitlusoleku näidik ei sütti.	Lülitiga pistikupesa on välja lülitatud.	➤ Veenduge, et pistikupesa on sisse lülitatud.
	Blumi trafo ei ole pistikupessa ühendatud.	➤ Veendu et kaabel oleks ühendatud võrku.
2 Sahtel avaneb liiga suure hooga.	Kapp ei ole loodis.	➤ Loodige kappi uuesti. 

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus	
3	Sahtel ei avane piisavalt kaugele.	Kapp ei ole loodis.	➤ Loodige kappi uuesti.
			
	Ajam: Valikulüliti TOIDE ("Power") on vales asendis.	➤ Seadke valikulüliti TOIDE ("Power") asendisse TÄIS ("Full").	
	Rullikusüsteem käib raskelt.	➤ Puhastage sahtliliugurid. ➤ Asendage sahtliliugurid.	
4	Sulgemisel avaneb sahtel ise uuesti.	Ajam juhe on vigane.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➤ Vahetage välja ajam.
		Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➤ Correct position of bracket profile and/or Korrigööri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.
		Ajam juhe on vigane.	➤ Vahetage välja ajam.
		Sahtliliugur on vigane.	➤ Asendage sahtliliugurid.
5	Sahtel ei sulgu täielikult.	Mõni ese takistab sahtlit.	➤ Eemaldage takistus.
			
		Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➤ Korrigööri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.
		Ajam on vales asendis.	➤ Korrigööri ajami asetust.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-ET 05.13